



## Elementos de control

Accesorios

### CDE


Consola de control por cable




BASE



MURAL

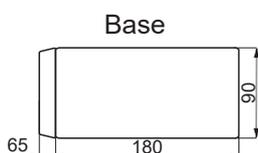

Base

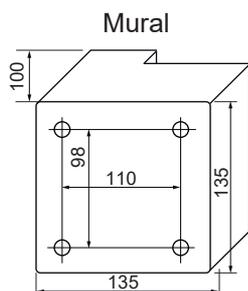

Mural

Permite el accionamiento y paro de los diferentes sonidos de una misma sirena.

2 Tipos de fijación:

B Base

M Mural

3 Tipos de funcionamiento:

S Standard

A Autosat

P Pollicino

Standard                    FCCDE / □ / S

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 3 Interruptores de ACTIVACIÓN / PARO del sistema de alarma

Autosat 3T                    FCCDE / □ / A

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 3 Pulsadores de ACTIVACIÓN / PARO del sistema de alarma

Pollicino                    FCCDE / □ / P

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 1 Pulsador de PARO del sistema de alarma
- 3 Pulsadores de ACTIVACIÓN del sistema de alarma

#### CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO:

FCCDE / □ / □



S Standard / A Autosat / P Pollicino

B Base / M Mural

#### Datos comunes

Dimensiones:

Base                    (Largo x Ancho x Alto): 180 mm x 90 mm x 65 mm

Mural                    (Alto x Ancho x Profundo): 135 mm x 135 mm x 100 mm

Construcción:    ABS