



## Elementos de control

Accesorios

### CDE



Consola de control por cable



BASE



MURAL

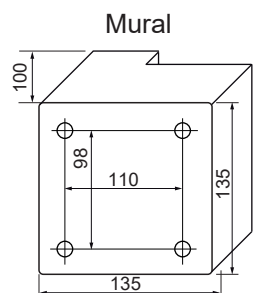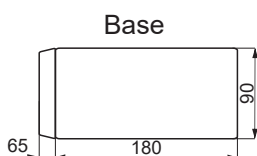

Permite el accionamiento y paro de los diferentes sonidos de una misma sirena.

2 Tipos de fijación:

**B** Base

**M** Mural

3 Tipos de funcionamiento:

**S** Standard

**A** Autosat

**P** Pollicino

Standard                    FCCDE / □ / S

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 3 Interruptores de ACTIVACIÓN / PARO del sistema de alarma

Autosat 3T                    FCCDE / □ / A

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 3 Pulsadores de ACTIVACIÓN / PARO del sistema de alarma

Pollicino                    FCCDE / □ / P

Formada por:

- 1 Interruptor de llave. Permite el control de la consola, eliminando la posibilidad de una activación accidental del sistema de alarma
- 1 Pulsador de PARO del sistema de alarma
- 3 Pulsadores de ACTIVACIÓN del sistema de alarma

#### CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO:

FCCDE / □ / □



**S** Standard / **A** Autosat / **P** Pollicino  
**B** Base / **M** Mural

#### Datos comunes

Dimensiones:

Base                    (Largo x Ancho x Alto): 180 mm x 90 mm x 65 mm

Mural                    (Alto x Ancho x Profundo): 135 mm x 135 mm x 100 mm

Construcción:    ABS