



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones


Hoja de Instrucciones nº 14112024

AE 27 TR



1.: Libere los tres tornillos que fijan la tulipa y extraiga la misma para poder acceder al circuito.

2.: Puede regular el volumen del avisador con el potenciómetro tal y como se indica en la figura al pie (menos volumen en sentido anti horario y más volumen en sentido horario).

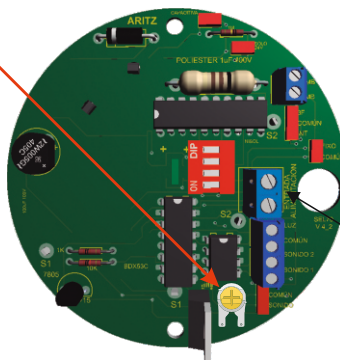

Entrada de
alimentación
12-24V CCA
(48V CCA
115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN



NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Sirena electrónica

16 sonidos seleccionables con volumen ajustable

Construcción: ABS negro

Temperatura: -20 +60°C

IP: 65

Tolerancia de la tensión

de alimentación: +/- 10%

Consumo máximo: 140mA (12-24V)

70mA (48V)

10mA (115-230V)



**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**





Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 14112024

AE 27 TR



Continuo 350Hz



Wail rápido creciente y
decreciente 482/1600Hz



Intermitente 350Hz



Yelp lento creciente y
decreciente 482/1600Hz



Continuo 110Hz



Ambulancia 2500/2614Hz



Intermitente 110Hz



Barrido 4000/607Hz



Bitonal 2614/2500Hz



Alternante 3000/3155Hz



Intermitente 2850Hz



Bitonal 2800/2914Hz



Barrido 1540/4000Hz




Intermitente 3000Hz



Barrido lento 607/4000Hz




Alternante 3114/3000Hz

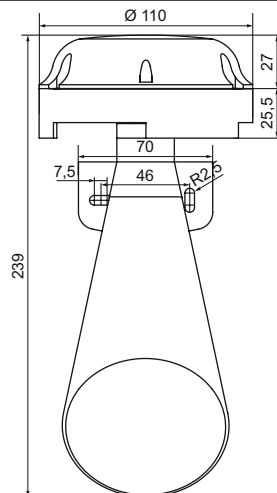

Puede si lo desea activar luz y sonido por separado (con referencia a común) tal y como en el esquema se indica.

La baliza dispone de hasta 16 sonidos diferentes seleccionables mediante mini dip switch tal y como en la tabla superior se indica. 3 de ellos pueden activarse externamente cableando las entradas con respecto a la borna 'COMÚN'. La manera de seleccionarlos es:

Sonido1: Unir borna COMUN con SONIDO1
Sonido2: Unir borna COMÚN con SONIDO2
Sonido3: Unir borna COMÚN con SONIDO1 y SONIDO2

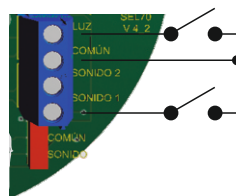

La polarización se realiza respecto a la Borna 'COMÚN' y cualquiera de las 3 entradas en el circuito.

MUY IMPORTANTE.: NO ALIMENTAR la baliza por las entradas de activación de sonido y/o luz. (La baliza se dañará permanentemente).