
Fernando Carrasco S.A.


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 23092026

MAXI LAMP 150 MF PRO R

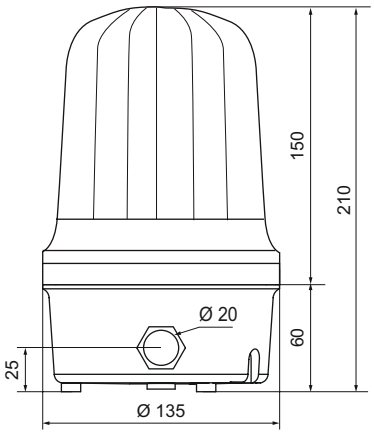


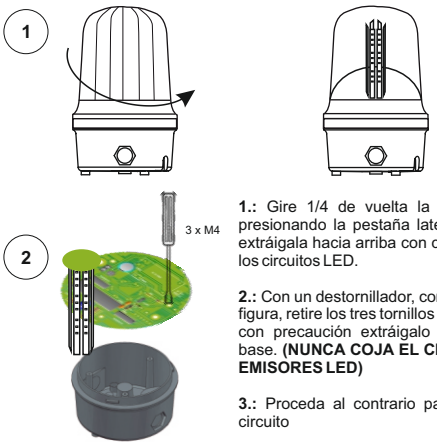


1.: Gire 1/4 de vuelta la tulipa de la baliza presionando la pestaña lateral para liberarla y extráigala hacia arriba con cuidado de no dañar los circuitos LED.

2.: Con un destornillador, como se muestra en la figura, retire los tres tornillos que fijan el circuito y con precaución extráigalo para poder fijar la base. **(NUNCA COJA EL CIRCUITO POR LOS EMISORES LED)**

3.: Proceda al contrario para volver a fijar el circuito

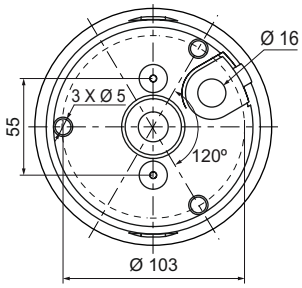

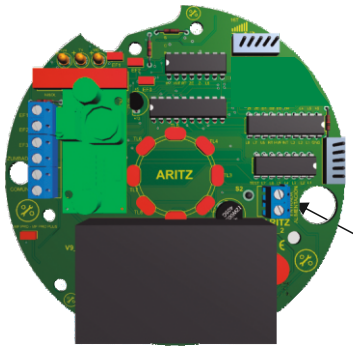

Entrada de alimentación
24V CCA
(48V CCA / 115 230V CA)

SEGÚN VERSIÓN

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Programación del mini-dip para asignar la sirena a un grupo de disparo. (Ver página 2 para mayor información):



La sirena se dispara en todos los grupos



La sirena se dispara en el grupo 1



La sirena se dispara en el grupo 2



La sirena se dispara en el grupo 3




La sirena se dispara en el grupo 4



La sirena se dispara en el grupo 5



La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

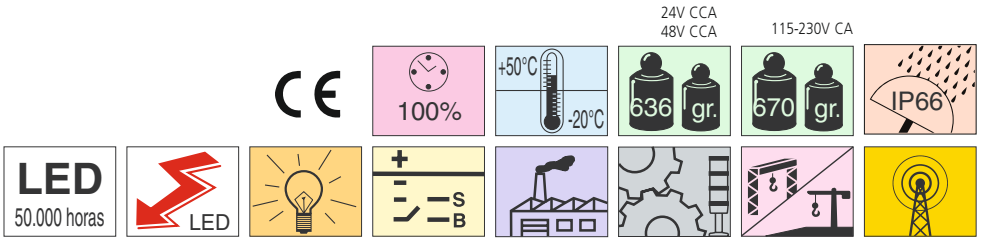

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)


Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 23092026

MAXI LAMP 150 MF PRO R

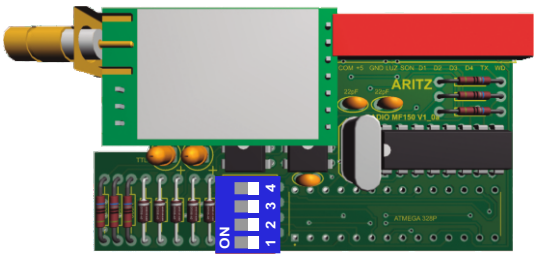

Programación de grupo y modo REPETIDOR

Antes de dar tensión a la baliza, programe con el mini-dip switch de selección tal y como se explica en la página 1 de este manual, a que grupo de disparo va a pertenecer el equipo. Si no va a ser asignado a ningún grupo, deje los mini-dip del 1 al 3 en posición de OFF.

Una baliza no asignada a ningún grupo de disparo, actuará siempre con independencia del grupo que sea seleccionado en la consola 5ZR.

Si queremos que la baliza actúe como repetidor del sistema, deberemos posicionar el mini dip 4 a ON tal y como se indica en la figura al pie, independientemente de cual sea el grupo seleccionado.:

Sirena NO repetidora 

Sirena repetidora 

Nunca programe un equipo como repetidor si no es necesario. Previamente compruebe el alcance de la señal y active dicha función cuando el mencionado alcance, desaparezca. Si dos equipos o más son programados como repetidores sin ser necesario (muy próximos entre ellos), redundará en un sistema menos efectivo y más lento.

No instale la baliza con apantallamiento metálico posterior tal como estructuras metálicas que puedan apantallar la señal, ello puede ocasionar disminución del alcance radio.

Antes de fijar definitivamente la baliza en su emplazamiento definitivo, se recomienda verificar la correcta recepción de la señal radio transmitida desde cualquier elemento de disparo ya sea una consola de control o un pulsador de emergencia.

La antena de la baliza debe situarse SIEMPRE en posición vertical

Luz de LED vía radio	
Construcción:	ABS negro
Temperatura:	-20 +50ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	1980mA (24V) 1000mA (48V) 70mA (115-230V)
Señal Radio:	Fq de Telemando 868 (12 Canales) Según: EN 301 489 y EN 300 220 y traspuesto a BOE: BOE-A-2021-9918 IR-271 a la IR-282
Densidad de potencia:	25mW
Alcance máximo:	Dependiendo condiciones ambientales

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)
Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es