




RC 5T

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

VERSIÓN 12-24V CCA

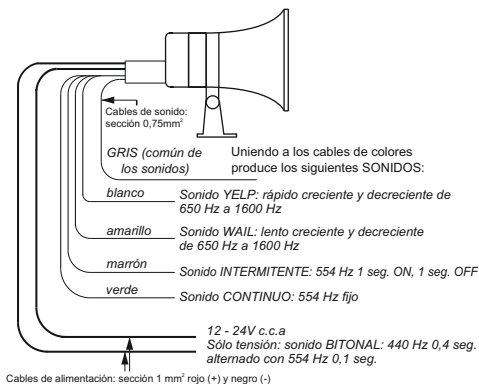


MODO DE INSTALACIÓN:

1. Fijar mecánicamente la sirena mediante el soporte suministrado
2. Dar tensión de alimentación nominal correspondiente a los dos cables de más grosor (rojo y negro) de sección 1mm². La sirena empieza a sonar con el sonido "BITONAL".
3. Para cambiar de sonido conectar el cable gris (común) con algún otro de los cables de sonido (sección 0,75 mm²) anteriormente indicados

NOTA:
EN NINGÚN CASO DAR ALIMENTACIÓN A LOS CABLES DE SONIDO. EN CASO CONTRARIO SE PUEDE DAÑAR LA SIRENA

VERSIÓN 115V CA - 230V CA

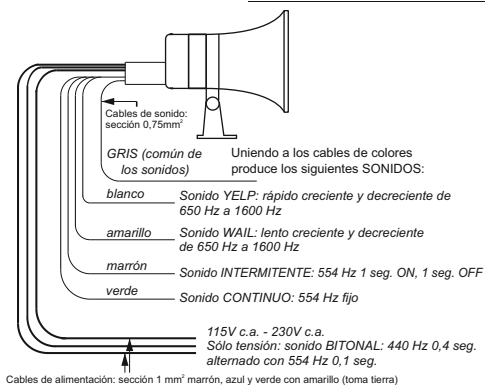

MODO DE INSTALACIÓN:

1. Fijar mecánicamente la sirena mediante el soporte suministrado
2. Dar tensión de alimentación nominal correspondiente a los dos cables de más grosor (marrón y azul) de sección 1mm². La sirena empieza a sonar con el sonido "BITONAL".
3. Para cambiar de sonido conectar el cable gris (común) con algún otro de los cables de sonido (sección 0,75 mm²) más arriba indicados

NOTA:
EN NINGÚN CASO DAR ALIMENTACIÓN A LOS CABLES DE SONIDO. EN CASO CONTRARIO SE PUEDE DAÑAR LA SIRENA

