Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification


Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 12062025

SENSOR CREPUSCULAR SC3

1.: Libere los dos tornillos que fijan la tapa y extraiga la misma para poder acceder al circuito.

2.: Haga la conexión según el esquema abajo indicado

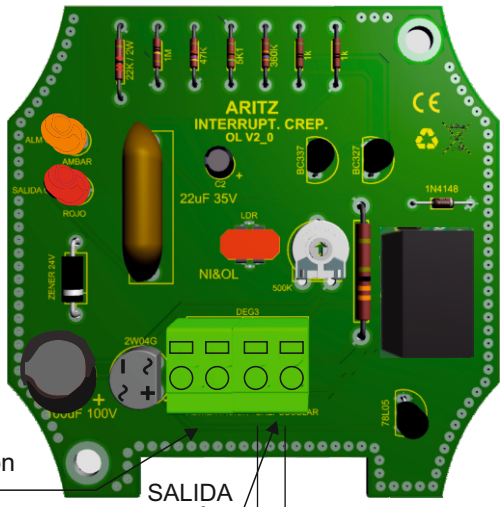

Entrada de alimentación

24V CCA / 48V CCA / 115-230V CA

SALIDA RELÉ

BALIZA DE OBSTÁCULOS
ML10S-ML32S / ML10D-ML32D / ML2000S


L(+) N(-) ⏚ NC COM NA

Alimentación 85-265V CA

NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Sensor crepuscular de uso universal
Sensibilidad regulable entre 5 y 2000 Lux - valor preajustado 100 Lux ON (noche) / 260 Lux OFF (día)
Filtro de histéresis de 3 a 5 segundos, evita el encendido / apagado accidental
Dos LEDs determinan el funcionamiento del equipo:
- Ámbar: el equipo esta alimentado (presencia de tensión)
- Rojo: Captación de oscuridad del LDR
Salida: Relé seco 3A / 230V c.a.

Construcción:	alumínio (incluye prensaestopa)
Temperatura:	-20 +60ºC
IP:	66
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	64mA (24V) 32mA (48V) 76mA (115-230V)

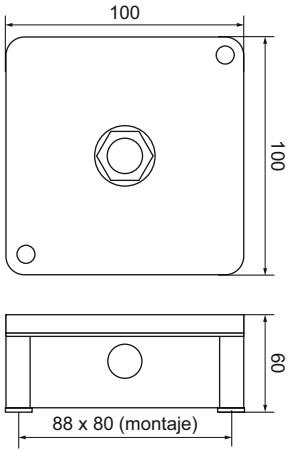

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

CE 100% +60°C -20°C 295 gr. IP66

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es