
Fernando Carrasco S.A.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones


# Hoja de Instrucciones nº 15092026


# SE50ALR





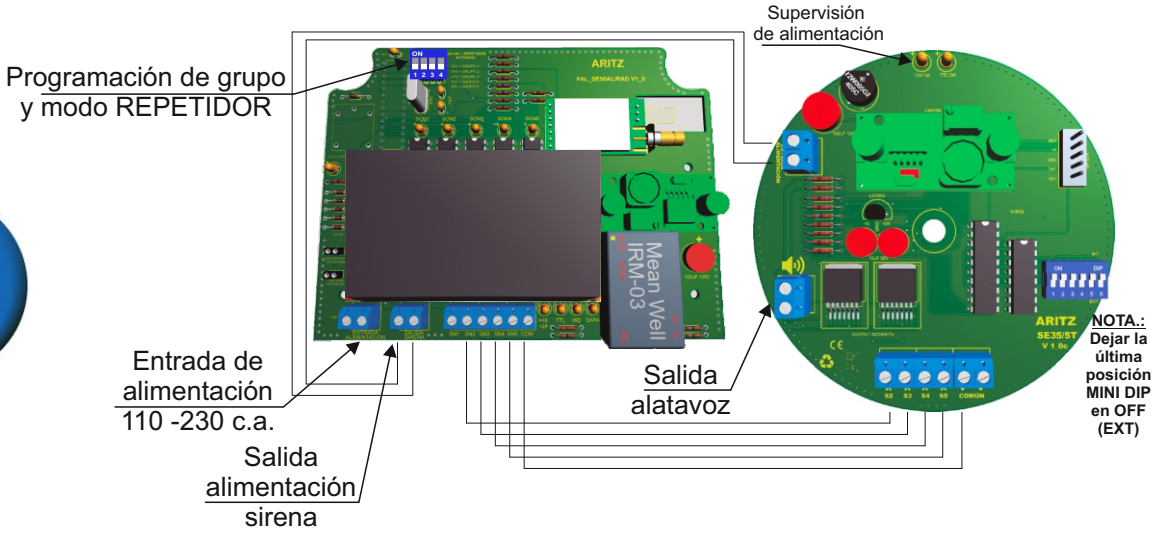

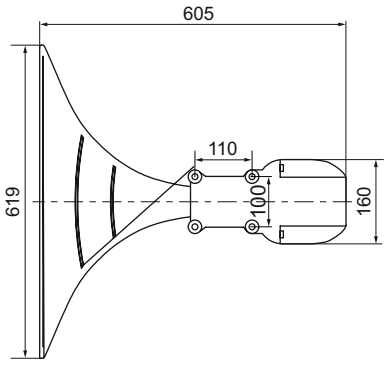
**FUENTE ALIMENTACIÓN EXTERNA (ASE50ALRA)**

**Programación del mini-dip para asignar la sirena a un grupo de disparo. (Ver página 2 para mayor información):**




**La sirena se dispara en todos los grupos**




**La sirena se dispara en el grupo 1**




**La sirena se dispara en el grupo 2**




**La sirena se dispara en el grupo 3**





**La sirena se dispara en el grupo 4**




**La sirena se dispara en el grupo 5**



**La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado**






Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)
Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es

Fernando Carrasco S.A.
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

# Hoja de Instrucciones nº 15092026

# SE50ALR

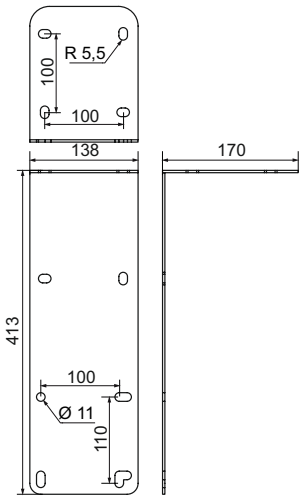

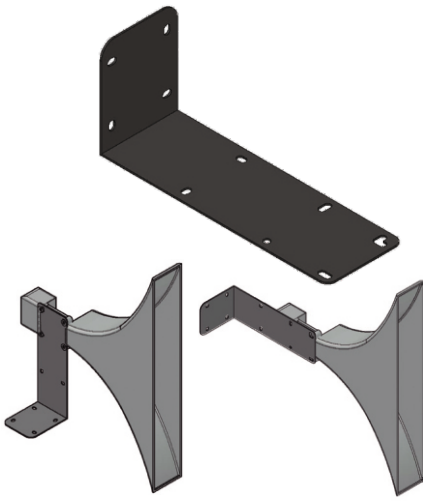FIJACIÓN BASE FIJACIÓN MURAL

## NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Antes de dar tensión a la sirena, programe con el mini-dip switch de selección tal y como se explica en la página 1 de este manual, a que grupo de disparo va a pertenecer el equipo. Si no va a ser asignada a ningún grupo, deje los mini-dip del 1 al 3 en posición de OFF.

Una sirena no asignada a ningún grupo de disparo, actuará siempre con independencia del grupo que sea seleccionado en la consola 5ZR.

Si queremos que la sirena actúe como repetidor del sistema, deberemos posicionar el mini dip 4 a ON tal y como se indica en la figura al pie, independientemente de cual sea el grupo seleccionado.:

Sirena NO repetidora 


Sirena repetidora 


Nunca programe un equipo como repetidor si no es necesario. Previamente compruebe el alcance de la señal y active dicha función cuando el mencionado alcance, desaparezca. Si dos equipos o más son programados como repetidores sin ser necesario (muy próximos entre ellos), redundará en un sistema menos efectivo y más lento.

No instale la sirena con apantallamiento metálico posterior tal como estructuras metálicas que puedan apantallar la señal, ello puede ocasionar disminución del alcance radio.

Antes de fijar definitivamente la sirena en su emplazamiento definitivo, se recomienda verificar la correcta recepción de la señal radio transmitida desde cualquier elemento de disparo ya sea una consola de control o un pulsador de emergencia.

**La antena de la sirena debe situarse SIEMPRE en posición vertical**

Sirena electrónica de gran potencia vía radio
5 sonidos independientes seleccionables
Elevada potencia acústica.

| | |
|---|---|
| Construcción: | |
| Altavoz: | Aluminio EN 46400 AlSi 9.1. |
| Fuente de alimentación: | Caja de ABS no propagadora de la llama |
| Rango de Temperaturas: | -20 +55ºC |
| IP: | 66 |
| Tolerancia de la tensión de alimentación: | +/- 10% |
| Consumo máximo: | 470mA |
| Señal Radio: | Fq de Telemando 868 (12 Canales)<br>Según: EN 301 489 y EN 300 220 y traspuesto a BOE: BOE-A-2021-9918 IR-271 a la IR-282 |
| Densidad de potencia: | 25mW |
| Alcance máximo: | Dependiendo condiciones ambientales |

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)
Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es