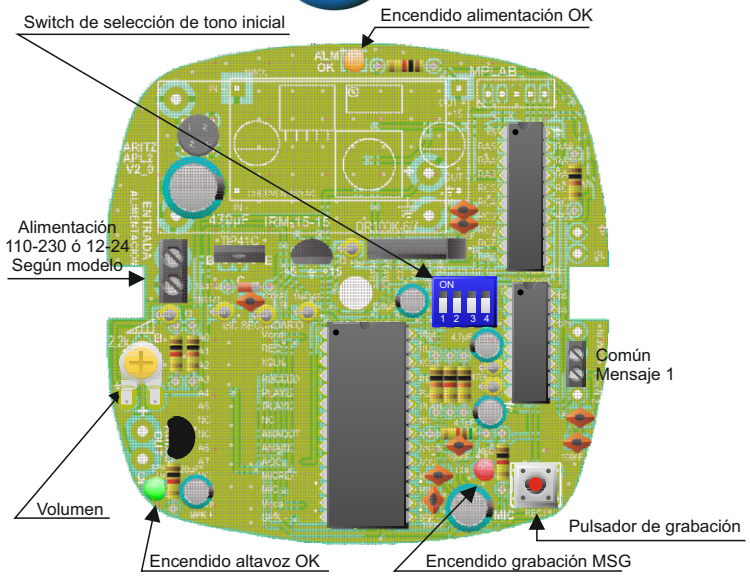


El avisador vocal AV15 permite grabar y reproducir mensajes, tonos y/o melodías de hasta 16 segundos de duración máxima, para ello el circuito está dotado de uno o dos (dependiendo del modelo) pulsadores (REC) y un micrófono.

Antes de empezar verifique que el modelo adquirido se ajusta a sus necesidades de voltaje para evitar así daños irreparables.

Una vez alimentado el equipo, debrán encenderse dos leds de supervisión, uno de color amarillo (supervisa la fuente de alimentación) y otro de color verde (supervisa el estado del altavoz). En caso de que éstos no se enciendan, póngase en contacto con nuestro Dpto. Técnico.

Seleccione un tono de preaviso inicial (previo al mensaje) para alertar del mismo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos.

Para grabar un mensaje vocal, mantenga pulsado el pulsador de grabación (se encenderá un led de color rojo). Para una grabación óptima, se aconseja no alejarse más de 20 cms. del micrófono y un espacio libre de ruidos (el micrófono es muy sensible). Con voz alta y clara inicie su mensaje, recuerde que éste no puede superar los 16 segundos de grabación, si lo hace, el led rojo se apagará inidicando que se ha excedido el tiempo de grabación y por lo tanto el mensaje no estará completo. En el caso de que el mensaje haya concluido en el tiempo estipulado, libere el pulsador, el led rojo se apagará quedando así grabado el mensaje.

Para reproducirlo y así dar su conformidad, seleccione el Modo 1 (ver tabla). El mensaje se reproducirá sin tonos de pre-aviso.


NOTA.: El volumen del mensaje no sólo dependerá del propio equipo, también del tono de voz utilizado para su grabación.

Para reproducir el mensaje con tono de pre-aviso seleccione con el mini 'DIP-SWITCH' el tono deseado (ver tabla adjunta).

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado



	**MODO 1.: Sólo mensaje vocal**
	**MODO 2.: Tono Bitonal: 554 Hz / 0,1 seg. alternado con 440 Hz / 0,4 seg.**
	**MODO 3.: Tono Wail: Sonido lento creciente y decreciente de 650Hz a 1600Hz.**
	**MODO 4.: Tono Yelp: Sonido rápido creciente y decreciente de 650 a 1600Hz.**
	**MODO 5.: Tono ambulancia 440 / 554Hz**
	**MODO 6.: Tono slow whoop 500 / 1200Hz**
	**MODO 7.: Tono lento creciente y decreciente 440 a 880 Hz en 2,5 seg.**
	**MODO 8.: Tono alternante 554 / 440Hz**
	**MODO 9.: Tono sweeping 800 / 1000Hz**
	**MODO 10.: Tono continuo 1000Hz**
	**MODO 11.: Tono intermitente 340Hz**

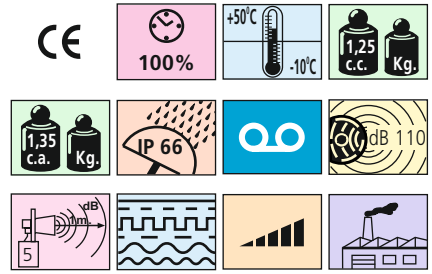

Consumo máximo:
1100mA (12V)
900mA (24V)
90mA (115V)
45mA (230V)

Activación del equipo.: A la derecha del circuito se encuentran las bornas de activación. En el momento en que éstas se unan con un contacto libre de potencial, se activará el avisador. El mensaje se repetirá tantos ciclos como el contacto esté cerrado, es decir, si le damos un sólo impulso (Mayor de 100mSeg y menor de 2 Segundos, el mensaje será activado una sola vez).

En el momento en que retiremos el lazo de activación, el mensaje se detendrá al fin de éste, nunca en el momento en que liberamos el lazo de activación.


Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 20210929

AVISADOR VOCAL 1 MENSAJE
AV15

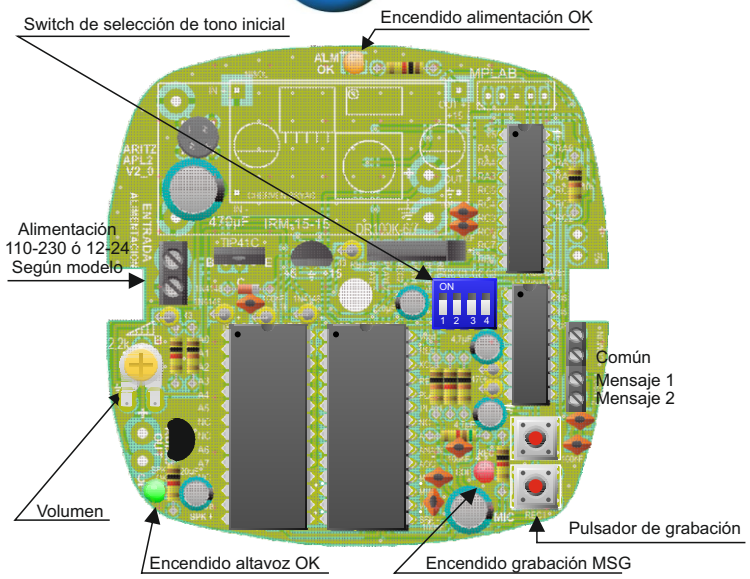

El avisador vocal AV15 permite grabar y reproducir mensajes, tonos y/o melodías de hasta 16 segundos de duración máxima, para ello el circuito está dotado de uno o dos (dependiendo del modelo) pulsadores (REC) y un micrófono.

Antes de empezar verifique que el modelo adquirido se ajusta a sus necesidades de voltaje para evitar así daños irreparables.

Una vez alimentado el equipo, debrán encenderse dos leds de supervisión, uno de color amarillo (supervisa la fuente de alimentación) y otro de color verde (supervisa el estado del altavoz). En caso de que éstos no se enciendan, póngase en contacto con nuestro Dpto. Técnico.

Seleccione un tono de preaviso inicial (previo al mensaje) para alertar del mismo. (en la tabla adyacente encontrará los diferentes tipos.

Para grabar un mensaje vocal, mantenga pulsado el pulsador de grabación (se encenderá un led de color rojo). Para una grabación óptima, se aconseja no alejarse más de 20 cms. del micrófono y un espacio libre de ruidos (el micrófono es muy sensible). Con voz alta y clara inicie su mensaje, recuerde que éste no puede superar los 16 segundos de grabación, si lo hace, el led rojo se apagará inidicando que se ha excedido el tiempo de grabación y por lo tanto el mensaje no estará completo. En el caso de que el mensaje haya concluido en el tiempo estipulado, libere el pulsador, el led rojo se apagará quedando así grabado el mensaje.

Para reproducirlo y así dar su conformidad, seleccione el Modo 1 (ver tabla). El mensaje se reproducirá sin tonos de pre-aviso.

NOTA.: El volumen del mensaje no sólo dependerá del propio equipo, también del tono de voz utilizado para su grabación.

Para reproducir el mensaje con tono de pre-aviso seleccione con el mini 'DIP-SWITCH' el tono deseado (ver tabla adjunta).

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado



MODO 1.: Sólo mensaje vocal



MODO 2.: Tono Bitonal: 554 Hz / 0,1 seg. alternado con 440 Hz / 0,4 seg.



MODO 3.: Tono Wail: Sonido lento creciente y decreciente de 650Hz a 1600Hz.



MODO 4.: Tono Yelp: Sonido rápido creciente y decreciente de 650 a 1600Hz.



MODO 5.: Tono ambulancia 440 / 554Hz



MODO 6.: Tono slow whoop 500 / 1200Hz



MODO 7.: Tono lento creciente y decreciente 440 a 880 Hz en 2,5 seg.



MODO 8.: Tono alternante 554 / 440Hz



MODO 9.: Tono sweeping 800 / 1000Hz




MODO 10.: Tono continuo 1000Hz



MODO 11.: Tono intermitente 340Hz



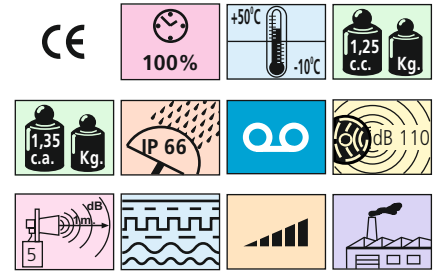

Consumo máximo:
1100mA (12V)
900mA (24V)
90mA (115V)
45mA (230V)

Activación del equipo.: A la derecha del circuito se encuentran las bornas de activación. En el momento en que éstas se unan con un contacto libre de potencial, se activará el avisador. El mensaje se repetirá tantos ciclos como el contacto esté cerrado, es decir, si le damos un sólo impulso (Mayor de 100mSeg y menor de 2 Segundos, el mensaje será activado una sola vez).

En el momento en que retiremos el lazo de activación, el mensaje se detendrá al fin de éste, nunca en el momento en que liberamos el lazo de activación.

Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 20210929

AVISADOR VOCAL 2 MENSAJES
AV15