
Fernando Carrasco S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 30092026

SIR LAMP 105 RT TR

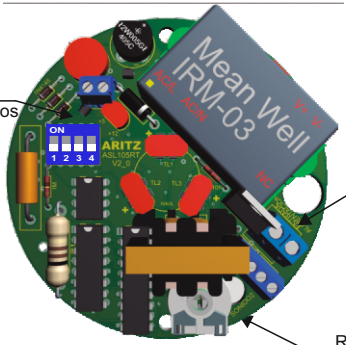


NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz rotativa secuencial de LED
16 sonidos seleccionables
Volumen ajustable
Permite conexión independiente de ambos elementos

Construcción:	ABS negro
Temperatura:	-20 +60ºC
IP:	65
Tolerancia de la tensión de alimentación:	+/- 10%
Consumo máximo:	315mA (12-24V) 20mA (115-230V)

La conexión sólo debe ser realizada por personal cualificado

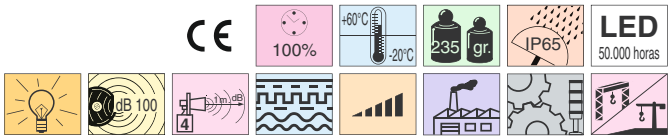

Fernando Carrasco S.A.


ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 30092026


SIR LAMP 105 RT TR

	PRIMER AVISO (Unir borna COMÚN con SONIDO1 - por defecto)	SEGUNDO AVISO (Unir borna COMÚN con SONIDO2)	TERCER AVISO (Unir borna COMÚN con SONIDO1 y SONIDO2)
ON 1 2 3 4	Tono 1: Continuo 350Hz	Tono 6: Intermitente 2850Hz	Tono 12: Barrido 4000/607Hz
ON 1 2 3 4	Tono 2: Intermitente 350Hz	Tono 7: Barrido 1540/4000Hz	Tono 13: Alternante 3000/3155Hz
ON 1 2 3 4	Tono 3: Continuo 110Hz	Tono 8: Barrido lento 607/4000Hz	Tono 14: Bitonal 2800/2914Hz
ON 1 2 3 4	Tono 4: Intermitente 110Hz	Tono 9: Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz	Tono 15: Intermitente 3000Hz
ON 1 2 3 4	Tono 5: Bitonal 2614/2500Hz	Tono 10: Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz	Tono 16: Alternante 3114/3000Hz
ON 1 2 3 4	Tono 6: Intermitente 2850Hz	Tono 11: Ambulancia 2500/2614Hz	Tono 1: Continuo 350Hz
ON 1 2 3 4	Tono 7: Barrido 1540/4000Hz	Tono 12: Barrido 4000/607Hz	Tono 2: Intermitente 350Hz
ON 1 2 3 4	Tono 8: Barrido lento 607/4000Hz	Tono 13: Alternante 3000/3155Hz	Tono 3: Continuo 110Hz
ON 1 2 3 4	Tono 9: Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz	Tono 14: Bitonal 2800/2914Hz	Tono 4: Intermitente 110Hz
ON 1 2 3 4	Tono 10: Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz	Tono 15: Intermitente 3000Hz	Tono 5: Bitonal 2614/2500Hz
ON 1 2 3 4	Tono 11: Ambulancia 2500/2614Hz	Tono 16: Alternante 3114/3000Hz	Tono 6: Intermitente 2850Hz
ON 1 2 3 4	Tono 12: Barrido 4000/607Hz	Tono 1: Continuo 350Hz	Tono 7: Barrido 1540/4000Hz
ON 1 2 3 4	Tono 13: Alternante 3000/3155Hz	Tono 2: Intermitente 350Hz	Tono 8: Barrido lento 607/4000Hz
ON 1 2 3 4	Tono 14: Bitonal 2800/2914Hz	Tono 3: Continuo 110Hz	Tono 9: Wail rápido creciente y decreciente 482/1600Hz
ON 1 2 3 4	Tono 15: Intermitente 3000Hz	Tono 4: Intermitente 110Hz	Tono 10: Yelp lento creciente y decreciente 482/1600Hz
ON 1 2 3 4	Tono 16: Alternante 3114/3000Hz	Tono 5: Bitonal 2614/2500Hz	Tono 11: Ambulancia 2500/2614Hz

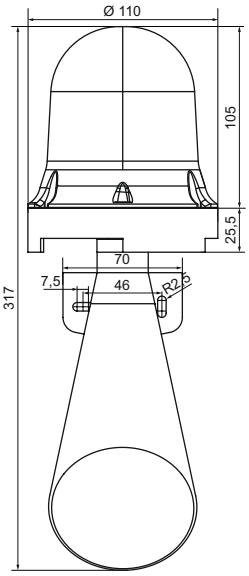

Puede si lo desea activar luz y sonido por separado (con referencia a común) tal y como en el esquema se indica.

El avisador dispone de hasta 16 sonidos diferentes seleccionables mediante mini dip switch tal y como en la tabla superior se indica. 3 de ellos pueden activarse externamente cableando las entradas con respecto a la borna 'COMÚN'. La manera de seleccionarlos es:

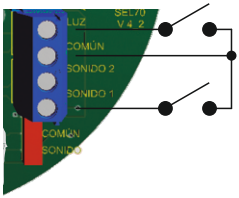

Sonido1: Unir borna COMUN con SONIDO1
Sonido2: Unir borna COMÚN con SONIDO2
Sonido3: Unir borna COMÚN con SONIDO1 y SONIDO2

La polarización se realiza respecto a la Borna 'COMÚN' y cualquiera de las 3 entradas en el circuito.

MUY IMPORTANTE.: NO ALIMENTAR la baliza por las entradas de activación de sonido y/o luz. (La baliza se dañará permanentemente).

Serrano, 31-44
08031 BARCELONA (Spain)

Comercial: Tel. (+34) 93 243 19 80
Administración: Tel. (+34) 93 243 19 81

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es
web: http://www.fcarrasco.es