


Hoja de Instrucciones nº 010b

CONSOLA DE EMERGENCIA - CDE modelo standard para sirenas de 5 tonos

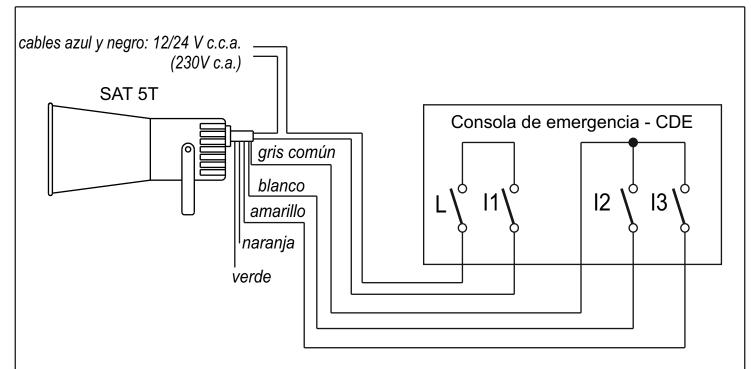

- 1. Conectar los dos cables marrón y azul (cables de más grosor) a tensión 12/24V c.c.a. o 230V c.a. según versión
- 2. Cable gris: común todos los sonidos (NO conectar a tensión)
- 3. Cables de color: para seleccionar el sonido uniéndose al común gris (NO conectar a tensión)

Sonido YELP: rápido creciente y decreciente de

650 Hz a 1600 Hz

amarillo Sonido WAIL: lento creciente y decreciente

de 650 Hz a 1600 Hz

naranja Sonido INTERMITENTE: 554 Hz 1 seg. ON,

1 seg. OFF

verde Sonido CONTINUO: 554 Hz fijo

12/24V c.c.a. / 220V c.a. Sólo tensión: sonido BITONAI

Sólo tensión: sonido BITONAL: 440 Hz 0,4 seg. alternado con 554 Hz 0,1 seg. L - llave

11 - Interruptor 1 - sonido BITONAL

12 - Interruptor 2 - sonido YELP


I3 - Interruptor 3 - sonido WAIL(al conectar I3, el I2 se debe

de desconectar)



Hoja de Instrucciones nº 010b

CONSOLA DE EMERGENCIA - CDE para sirena modelo AUTOSAT

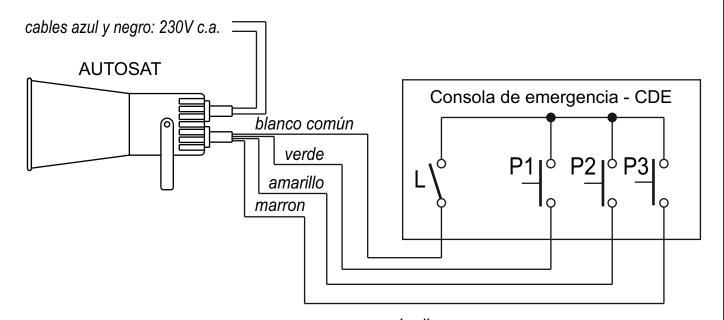

L - llave

P1 - Puslador 1 - sonido INTERMITENTE

P2 - Puslador 2 - sonido BITONAL

P3 - Puslador 3 - sonido MODULADO

MODO DE INSTALACIÓN:

- 1. insertar el fusible en su alojamiento.
- 2. Conectar los dos cables (azul y negro) de Ø 1 mm. a 230V c.a. La sirena NO suena, carga la hatería
- 3. Cable blanco: común para los sonidos (NO conectar a 230 v. ca).
- 4. Tres cables de color: para seleccionar el sonido uniéndose al común blanco (NO conectar a 230 v. ca).

Amarillo con Blanco: Sonido BITONAL: 440 Hz / 0,4 s. alternado con 554 Hz. / 0,1 s.

Verde con Blanco: Sonido INTERMITENTE: 440 Hz. 2 s. ON / 2 s. OFF

Marron con Blanco: Sonido Modulado lento y creciente de 440 a 880 Hz. en 2,5 s.

MODO TEMPORIZADO:

Conectar el común (blanco) con uno de los demas cables en color para un tiempo inferior a 2s. La sirena empieza a sonar durante un tiempo de 3 minutos. Para parar la sirena hay que conectar de nuevo brevemente el común con uno de los cables en color.


MODO NORMAL:

Conectar el común (blanco) con uno de los demas cables en color para un tiempo superior a 2 s. La sirena empieza a sonar hasta que se desconecten los cables



Hoja de Instrucciones nº 010b

CONSOLA DE EMERGENCIA - CDE para sirena modelo POLLICINO

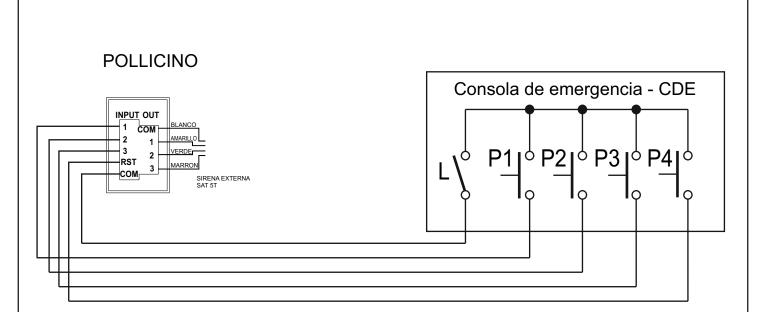

L - llave

P1 - Puslador 1 - sonido INTERMITENTE

P2 - Puslador 2 - sonido BITONAL

P3 - Puslador 3 - sonido MODULADO

P4 - Puslador 4 - RESET

MODO TEMPORIZADO:

Conectar el común (blanco) con uno de los demas cables en color para un tiempo inferior a 2s. La sirena empieza a sonar durante un tiempo de 3 minutos. Para parar la sirena hay que conectar de nuevo brevemente el común con uno de los cables en color.

MODO NORMAL:

Conectar el común (blanco) con uno de los demas cables en color para un tiempo superior a 2 s. La sirena empieza a sonar hasta que se desconecten los cables