



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 12112024

SIR LAMP 70 TR - SIR LAMP 105 TR



Continuo 350Hz



Intermitente 350Hz



Continuo 110Hz



Intermitente 110Hz



Bitonal 2614/2500Hz



Intermitente 2850Hz



Barrido 1540/4000Hz



Barrido lento 607/4000Hz



Wail rápido creciente y
decreciente 482/1600Hz



Yelp lento creciente y
decreciente 482/1600Hz



Ambulancia 2500/2614Hz



Barrido 4000/607Hz



Alternante 3000/3155Hz



Bitonal 2800/2914Hz




Intermitente 3000Hz



Alternante 3114/3000Hz

Puede si lo desea activar luz y sonido por separado (con referencia a común) tal y como en el esquema se indica.

La baliza dispone de hasta 16 sonidos diferentes seleccionables mediante mini dip switch tal y como en la tabla superior se indica. 3 de ellos pueden activarse externamente cableando las entradas con respecto a la borna 'COMÚN'. La manera de seleccionarlos es:

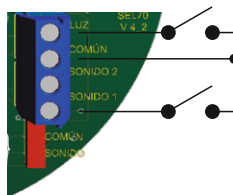

Sonido1: Unir borna COMÚN con SONIDO1


Sonido2: Unir borna COMÚN con SONIDO2

Sonido3: Unir borna COMÚN con SONIDO1 y SONIDO2

La polarización se realiza respecto a la Borna 'COMÚN' y cualquiera de las 3 entradas en el circuito.

MUY IMPORTANTE.: NO ALIMENTAR la baliza por las entradas de activación de sonido y/o luz. (La baliza se dañará permanentemente).

SIR LAMP 70 TR

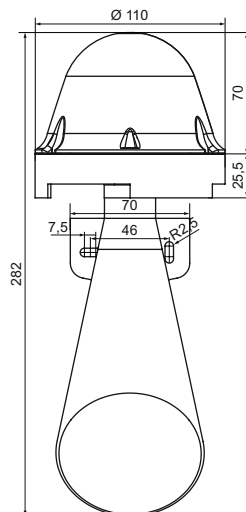

SIR LAMP 105 TR

